

	ASA 3000
	Active Antenna Splitter
	

Sicherheitshinweise & Herstellererklärungen
Safety Instructions & Manufacturer declarations
Consignes de sécurité & Déclarations du fabricant
Indicazioni di sicurezza & Dichiarazioni del costruttore
Instrucciones de seguridad & Declaraciones del fabricante
Veiligheidsvoorschriften & Verklaringen van de fabrikant
Wskazówki bezpieczeństwa & Deklaracja producenta
Säkerhetsanvisningar & Tillverkarkänting
Sikkerhedsanvisninger & Producenterklæring
Turvallisuusohjeita & Valmistajan vakuutukset
Υποδείξεις ασφαλείας & Δηλώσεις κατασκευαστή
Güvenlik bilgileri & Üretici Beyanları
安全提示 & 制造商声明
안전 지침 & 제조사 선언



	www.sennheiser.com/download
	

	www.sennheiser.com/documentation
	

	www.sennheiser.com/download
	

	www.sennheiser.com/download
	

Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen

In Ihrem Land gelten möglicherweise gesonderte Rahmenbedinungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen. Informieren Sie sich vor der Inbetriebnahme des Produktes unter folgender Adresse:

www.sennheiser.com/sifa

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung des Produkts.
- Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung des Produkts auf. Geben Sie das Produkt an andere Nutzer stets zusammen mit diesen Sicherheitshinweisen und der Bedienungsanleitung weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Produkt nur, wenn es nicht mit dem Stromnetz verbunden ist. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch.
- Verschließen Sie keine Lüftungöffnungen. Die Aufstellung muss gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Öfen oder anderen Apparaten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
- Betreiben Sie das Produkt ausschließlich an Stromquellen-typen, die den Angaben im Kapitel „Technische Daten“ und den Angaben am Netzstecker entsprechen. Schließen Sie das Produkt stets an eine Steckdose mit Schutzleiter an.
- Achten Sie immer darauf, dass niemand auf das Netzkabel treten kann und dass es nicht gequetscht wird, insbesondere nicht am Netzstecker, an der Steckdose und an dem Punkt, an dem es am Produkt tritt.
- Verwenden Sie nur Zusatzprodukte/Zubehörteile, die der Hersteller empfiehlt.
- Verwenden Sie das Produkt nur zusammen mit Wagen, Regalen, Stativen, Halterungen oder Tischen, die der Hersteller empfiehlt oder die zusammen mit dem Produkt verkauft werden. Wenn Sie einen Wagen verwenden, schieben Sie ihn zusammen mit dem Produkt äußerst vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden und zu verhindern, dass der Wagen umkippt.
- Trennen Sie das Produkt vom Netz, wenn Gewicht auftreten oder das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Lassen Sie alle Instandsetzungen von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Instandsetzungen müssen durchgeführt werden, wenn das Produkt auf irgendeine Weise beschädigt wurde, wenn beispielsweise das Netzkabel beschädigt wurde, Flüssigkeiten oder Objekte in das Produkt gelangt sind, das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht fehlerfrei funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- WARNUNG: Setzen Sie das Produkt weder Spritz- noch Tropwasser aus. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände wie Blumenvasen auf das Produkt. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Produkt vom Netz zu trennen.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker des Netzkabels immer in ordnungsgemäßem Zustand und leicht zugänglich ist.

Brandgefahr durch Überlast

Überlasten Sie weder Steckdosen noch Verlängerungskabel. Andernfalls besteht das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlags.

Sicherheitshinweise für Antennen
Sichern Sie Antennen gegen Herabfallen/Umkippen. Verwenden Sie hierzu Sicherungseile (Safety Wires).
Sicherungseile, Seilendverbindungen und Verbindungsglieder müssen in ihrer Dimensionierung und Beschaffenheit den Vorschriften und Standards des Landes entsprechen, in dem Sie diese verwenden!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt darf gewerblich verwendet werden.

Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie das Produkt anders benutzen, als in der zugehörigen Bedienungsanleitung beschrieben.
Sennheiser übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgeräte/Zubehörteile.

Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorrisicht zu beachten!

Herstellererklärungen

Garantie
Sennheiser electronic SE & Co. KG übernimmt für dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten.

Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.sennheiser.com oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen.

In Übereinstimmung mit folgenden Anforderungen

- Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit
- WEEE-Richtlinie (2012/19/UE)

Hinweise zur Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, Batterie/Akku (falls zutreffend) und/oder der Verpackung weist Sie darauf hin, dass diese Produkte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt werden müssen. Für die Verpackung beachten Sie die Abfalltrennung in Ihrem Land. Nicht sachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien kann Ihre Gesundheit und die Umwelt schädigen.

Die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Batterien/Akkus (falls zutreffend) und Verpackungen dient dazu, die Wiederverwendung und das Recycling zu fördern und negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, z. B. durch potentiell gefährliche Stoffe, die in diesen Produkten enthalten sind. Führen Sie Elektro- und Elektronikgeräte und Batterien/Akkus am Ende ihrer Lebensdauer dem Recycling zu, um enthaltene Wertstoffe nutzbar zu machen und eine Vermüllung der Umwelt zu vermeiden.

Wenn Batterien/Akkus zerstörungsfrei entnommen werden können, haben Sie die Pflicht, diese getrennt der Entsorgung zuzuführen (zur sicheren Entnahme von Batterien/Akkus siehe Bedienungsanleitung des Produkts). Gehen Sie insbesondere mit lithiumhaltigen Batterien/Akkus vorsichtig um, da diese besondere Risiken beinhalten wie Brand- und/oder Verschüttungsgefahr bei Knopfzellen. Reduzieren Sie die Entstehung von Abfällen aus Batterien soweit wie möglich, indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder wiederaufladbare Akkus einsetzen.

Weitere Informationen über das Recycling dieser Produkte erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, bei den kommunalen Sammelstellen oder bei Ihrem Sennheiser-Partner. Elektro- oder Elektronikgeräte können Sie auch bei rücknahmefähigen Vertriebern zurückgeben. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit.

EU-Konformitätserklärung

- RoHS-Richtlinie (2011/65/UE)
- Hiermit erklärt Sennheiser electronic SE & Co. KG, dass der Funk-antentyp **ASA 3000** der Richtlinie 2014/53/UE entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.sennheiser.com/download

EN

Conditions and restrictions for using frequencies

There may be special conditions and restrictions for using frequencies in your country. Before putting the product into operation, find the information for your country at the following address:

www.sennheiser.com/sifa

Important safety instructions

- Read these safety instructions and the instruction manual of the product.
- Keep these safety instructions and the instruction manual of the product. Always include all instructions when passing the product on to third parties.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Only clean the product when it is not connected to the power supply system. Clean only with a dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, when the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus.
- To completely disconnect this apparatus from the AC mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
- The mains plug of the power supply cord shall remain readily accessible.

Risk of fire due to overloading

Do not overload wall outlets and extension cables as this may result in fire and electric shock.

Safety instructions for antennas

Use safety wires to protect the antennas against tipping/dropping.

The safety wires, rope terminations and coupling links must comply in their dimensioning and condition with the regulations and standards of the country in which they are used!

The product can be used for commercial purposes.
It is considered improper use when the product is used for any application not named in the corresponding instruction manual.
Sennheiser does not accept liability for damage arising from improper use or misuse of this product and its attachments/accessories.

Before putting the products into operation, please observe the respective country-specific regulations!

Manufacturer Declarations

Warranty

Sennheiser electronic SE & Co. KG gives a warranty of 24 months on this product.

For the current warranty conditions, please visit our website at www.sennheiser.com or contact your Sennheiser partner.

Warranty FOR AUSTRALIA and NEW ZEALAND ONLY:

Sennheiser Australia Pty Ltd provides a warranty of 24 months on these products. For the current warranty conditions, visit Sennheiser website:

Australia: <https://en-au.sennheiser.com/>
New Zealand: <https://en-nz.sennheiser.com/>

Sennheiser goods come with guarantees that cannot be excluded under Australian and New Zealand Consumer law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

This warranty is in addition to other rights or remedies under law. Nothing in this warranty excludes, limits or modifies any remedy available to be consumer which is granted by law.

To make a claim under this contract, raise a case via Sennheiser website

Australia: <https://en-au.sennheiser.com/>
New Zealand: <https://en-nz.sennheiser.com/>

All expenses of claiming the warranty will be borne by the person making the claim.

Sennheiser international warranty is provided by: Sennheiser Australia Pty Ltd (ABN 68 165 388 312) Level 14, Tower A Zenith Building, 821 Pacific Highway, Chatswood NSW 2067, Australia

In compliance with the following requirements

- Regulation (EU) 2023/988 on general product safety
- WEEE Directive (2012/19/UE)
- UK WEEE Regulations (2013)

Notes on disposal

The symbol of the crossed-out dumpster on the product, the (rechargeable) battery (if applicable) and/or the packaging indicates that these products must not be disposed of with normal household waste, but must be disposed of separately at the end of their service life. For the packaging, follow the regulations in your country for separating waste. Improper disposal of packaging materials can be harmful to your health and the environment.

The separate collection of waste electrical and electronic equipment, (rechargeable) batteries (if applicable) and packaging is intended to promote reuse and recycling and to prevent negative impacts on public health and the environment, for example due to hazardous substances contained in these products. At the end of their service life, recycle electrical and electronic equipment and (rechargeable) batteries so that their materials can be reused and to prevent environmental pollution.

If (rechargeable) batteries can be removed without destroying them, you are obliged to dispose of them separately (see the product's operating instructions for information on how to remove the batteries safely). Be especially careful when handling (rechargeable) batteries containing lithium, as these pose special hazards, such as the risk of fire and/or health risks if button cells are swallowed. Reduce battery waste as much as possible by using longer-life batteries or rechargeable batteries.

Further information on the recycling of these products can be obtained from your municipal administration, from the municipal collection points, or from your Sennheiser partner. You may also be able to return electrical or electronic equipment to your distributor, if they are legally required to do so. By disposing of your batteries properly, you are helping to protect public health and the environment.

UK Declaration of conformity

- RoHS Regulations (2012)
 - Radio Equipment Regulations (2017)
- Importer: Sennheiser electronic SE & Co. KG, dachhaus, Pacific House, Third Avenue, Globe Park, Marlow Buckinghamshire SL7 1EY, United Kingdom

EU Declaration of conformity

- RoHS Directive (2011/65/UE)
- Herby, Sennheiser electronic SE & Co. KG declares that the radio equipment type **ASA 3000** is in compliance with Directive 2014/53/UE.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.sennheiser.com/download

Statements regarding FCC and ISCED

This device complies with Part15 of the FCCRules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This class B digital device complies with the Canadian ICES-003.

Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Sennheiser Electronic Corp. may void the FCC authorization to operate this equipment. Before putting the device into operation, please observe the respective country-specific regulations!

Contact information:
Sennheiser Electronic Corporation
1 Enterprise Drive, Old Lyme, CT 06371
www.sennheiser.com

Radiofrequency radiation exposure information:

This equipment complies with FCC and ISCED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The ew G4 should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

FR

Conditions générales et restrictions relatives à l'utilisation de fréquences

Il est possible que des conditions générales et des restrictions spécifiques relatives à l'utilisation de fréquences soient en vigueur dans votre pays. Avant de mettre le produit en service, renseignez-vous en consultant l'adresse suivante:

Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces consignes de sécurité et la notice d'emploi du produit.
- Conservez ces consignes de sécurité et la notice d'emploi du produit. Joignez toujours ces consignes de sécurité et la notice d'emploi au produit si vous remettez ce dernier à un tiers.
- Respectez tous les avertissements.
- Respectez toutes les instructions.

5. N'utilisez pas le produit à proximité d'eau.
6. Ne nettoyez le produit qu'avec le chiffon sec.
7. Ne nettoyez le produit qu'avec un chiffon sec.

8. Ne bloquez pas les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.

9. N'installez pas le produit à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) générant de la chaleur.

10. N'utilisez le produit qu'avec le type de source de courant indiqué dans le chapitre «Caractéristiques techniques» et sur la fiche secteur. Branchez toujours le produit dans une prise munie d'un conducteur de protection.

11. Veillez à ce que personne ne puisse marcher sur le câble secteur ni l'écraser, notamment au niveau de la fiche secteur, de la prise de courant et au point de sortie du produit.

12. N'utilisez que les appareils supplémentaires/accessoires recommandés par le fabricant.

13. N'utilisez le produit qu'en conjonction avec des chariots, étagères, statifs, supports ou tables recommandés par le fabricant ou vendus avec le produit. En cas d'utilisation d'un chariot, poussez-le en même temps que le produit en faisant preuve d'une extrême prudence afin d'éviter les blessures et d'éviter le basculement du chariot.

14. Débranchez le produit du secteur en cas d'orage ou de périodes d'intuition prolongées.

15. Confiez tous les travaux d'entretien à un personnel qualifié. Les travaux d'entretien doivent être effectués lorsque le produit a été endommagé, par exemple en cas d'endommagement du câble secteur, de la pénétration de liquides ou d'objets dans le produit, d'une exposition du produit à la pluie ou à l'humidité, de fonctionnement incorrect ou de chute du produit.

16. AVERTISSEMENT: N'exposez pas le produit aux projections ou aux gouttes d'eau. Ne posez aucun objet contenant de l'eau (p. ex. un vase) sur le produit. Il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.

17. Retirez la fiche secteur de la prise de courant pour débrancher le produit du secteur.

18. Veillez à ce que la fiche du câble secteur soit toujours en parfait état et facilement accessible.

Risque d'incendie lié à une surcharge électrique

Ne surchargez pas les prises de courant et les rallonges, en raison du risque d'incendie ou d'électrocution.

Consignes de sécurité sur les antennes

Utilisez des élingues pour protéger les antennes contre un basculement/une chute.

Les élingues, terminaisons d'élingue et éléments connecteurs doivent être conformes, en vue de leur dimensionnement et de leur qualité, avec les directives et normes du pays dans lequel ils sont utilisés!

Utilisation prévue

Le produit peut être utilisé à des fins commerciales.

Est considérée comme non conforme aux directives toute utilisation du produit autre que celle décrite dans la notice d'emploi correspondante.

Sennheiser décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation abusive du produit et de ses accessoires.

Avant de mettre ce produit en marche, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays!

Déclarations du fabricant


Garantie

Sennheiser electronic SE & Co. KG offre une garantie de 24 mois sur ce produit.

Afin de consulter les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site Internet www.sennheiser.com ou contacter votre partenaire Sennheiser.

En conformité avec les exigences suivantes

- Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits
- Directive DEEE (2012/19/UE)

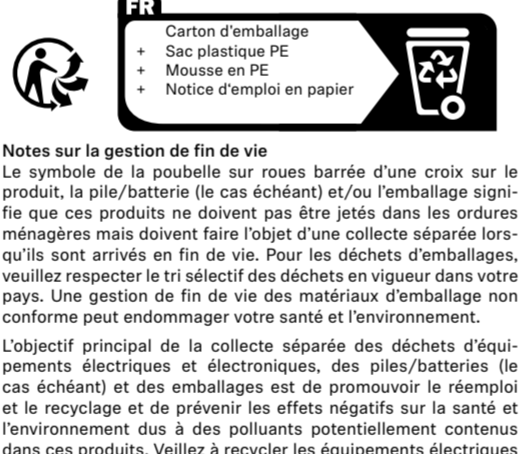

Notes sur la gestion de fin de vie
Le symbole de la poubelle sur roues barré d'une croix sur le produit, la pile/batterie (le cas échéant) et/ou l'emballage signifie que ces produits ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères mais doivent faire l'objet d'une collecte séparée lors-qu'ils sont arrivés en fin de vie. Pour les déchets d'emballages, veuillez consulter le tri sélectif de déchets en vigueur dans votre pays. Une gestion de fin de vie des matériaux d'emballage non conforme peut endommager votre santé et l'environnement.

L'objectif principal de la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques, des piles/batteries (le cas échéant) et des emballages est de promouvoir le réemploi et le recyclage et de prévenir les effets négatifs sur la santé et l'environnement dus à des polluants potentiellement contenus dans ces produits. Veillez à recycler les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles/batteries arrivées en fin de vie afin de rendre utilisables les matériaux recyclables qu'ils contiennent et d'éviter de polluer l'environnement.

Lorsque les piles/batteries peuvent être retirées sans être détruites, vous êtes dans l'obligation de les soumettre à une collecte séparée (afin de retirer les piles/batteries en toute sécurité, veuillez vous reporter à la notice d'emploi). Veillez tout particulièrement à manipuler prudemment les piles/batteries contenant du lithium car celles-ci présentent un risque particulier d'incendie et/ou d'ingestion dans le cas des piles boutons. Veillez réduire dans la mesure du possible la production de déchets dus aux piles en utilisant des piles dotées d'une durée de vie plus longue ou des batteries rechargeables.

Vous obtiendrez plus d'informations sur le recyclage de ces produits auprès de votre municipalité, auprès des points de collecte communaux ou auprès de votre partenaire Sennheiser. Vous pouvez également renvoyer les équipements électriques et électroniques auprès d'un distributeur habilité à les reprendre. Ce faisant, vous apportez une contribution essentielle à la protection de l'environnement et de la santé publique.

Déclaration UE de conformité

- Directive RoHS (2011/65/UE)
- Le soussigné, Sennheiser electronic SE & Co. KG, déclare que l'équipement radioélectrique du type **ASA 3000** est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

www.sennheiser.com/download

Declaration requise par la FCC et ISCED

Cet appareil est conforme à la Parties des réglementations de la FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil doit produire de brouillage, et,
- (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillages susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Toute modification non expressément approuvée par Sennheiser electronic Corp. peut annuler le droit de l'utilisateur à l'emploi de l'appareil. Avant de mettre l'appareil à l'essai, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays!

Information sur l'exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et ISED établies pour un environnement non contrôlé. Le ew G4 doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

IT

Condizioni generali e limitazioni per l'utilizzo delle frequenze

La paese di utilizzo possono essere in vigore condizioni generali e limitazioni a parte per l'utilizzo delle frequenze. Prima di mettere in funzione il prodotto informarsi sul seguente sito:

www.sennheiser.com/sifa

Importanti istruzioni di sicurezza

- Leggere le presenti indicazioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso del prodotto.
- Conservare le presenti indicazioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso del prodotto. Cedere il prodotto ad altri utilizzatori in seguito sempre le presenti indicazioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso.
- Osservare tutte le avvertenze.
- Attenersi a tutte le istruzioni.
- Non pulire il prodotto vicino all'acqua.
- Pulire il prodotto solamente quando non è collegato alla rete elettrica. Per pulire il prodotto utilizzare solo un panno asciutto.
- Non bloccare le aperture di ventilazione. Eseguire l'installazione secondo quanto indicato dal produttore.
- Non installare il prodotto in prossimità di fonti di calore quali radiatori, stufe o altre apparecchiature generanti calore (inclusi amplificatori).
- Mettere in funzione il prodotto esclusivamente con le fonti di energia elettrica che corrispondono alle indicazioni riportate nel capitolo „Dati tecnici“ e sulla spina di alimentazione. Collegare sempre il prodotto a una presa di corrente con conduttore di terra.
- Assicurarsi sempre che il cavo di rete non possa essere calpestato o schiacciato, in particolare sulla spina elettrica, sulla presa di corrente e nel punto in cui fuoriesce dal prodotto.
- Utilizzare solo prodotti ausiliari/accessori raccomandati dal produttore.
- Utilizzare il prodotto solo in abbinamento a carrelli, scaffali, treppiedi, supporti o tavoli raccomandati dal produttore o venduti insieme al prodotto. Nel caso si utilizzi un carrello, spingere insieme al prodotto con estrema cautela, per evitare lesioni e impedire che si rovesci.
- In caso di temporali o di mancato utilizzo per un periodo di tempo prolungato, scollegare il prodotto dalla rete di alimentazione.
- Affidare tutti gli interventi di riparazione a personale qualificato. Gli interventi di riparazione devono essere effettuati se il prodotto è stato danneggiato, se ad esempio è stato danneggiato il cavo di rete, se liquidi o oggetti sono penetrati al suo interno, se è stato esposto alla pioggia o all'umidità, si no funziona perfettamente o è caduto.
- AVVERTENZA: non esporre il prodotto a spruzzi o gocce d'acqua. Non appoggiare sul prodotto oggetti contenenti acqua, come ad esempio vasi di fiori. Sussiste il pericolo di incendio o scossa elettrica.
- Per scollegare il prodotto dalla rete staccare la spina elettrica dalla presa di corrente.
- Assicurarsi che la spina elettrica del cavo di rete sia sempre in buono stato e facilmente accessibile.

Pericolo d'incendio per sovraccarico

Non sovraccaricare le prese di corrente o le prolunghe. In caso contrario sussiste il rischio di incendio o scariche elettriche.

Indicazioni di sicurezza per le antenne

Fissare le antenne per evitare che cadano o si ribaltino. A tale scopo, utilizzare i cavi di sicurezza (safety wires).

Le dimensioni e le caratteristiche di cavi di sicurezza, terminali dei cavi ed elementi di collegamento devono corrispondere alle disposizioni e agli standard del paese di utilizzo.

Uso previsto

Il prodotto può essere utilizzato a scopi professionali.

Per impiego non conforme all'uso previsto si intende un utilizzo del prodotto diverso da quanto descritto nelle istruzioni per l'uso.

Sennheiser non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio o impiego non conforme alla destinazione del prodotto, nonché dei prodotti ausiliari/accessori.

Prima della messa in funzione, osservare le disposizioni specifiche del paese di competenza!

Dichiarazioni del costruttore

Garanzia

Per questo prodotto Sennheiser electronic SE & Co. KG offre una garanzia di 24 mesi.

Le condizioni di garanzia attualmente valide possono essere consultate sul sito Internet www.sennheiser.com oppure presso un centro servizi Sennheiser.

In conformità ai seguenti requisiti

- Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti
- Dirett

PL

Warunki ramowe i ograniczenia dotyczące wykorzystania częstotliwości

Prawdopodobnie w Państwa kraju obowiązują specjalne warunki ramowe i ograniczenia dotyczące wykorzystania częstotliwości. Proszę przed uruchomieniem produktu zasięgnąć odpowiedniej informacji pod adresem:

www.sennheiser.com/sifa

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

- Proszę przeczytać te wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje obsługi produktu.
- Proszę czytać te wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję obsługi produktu. Przekazując produkty osobom trzecim należy zawsze wręczyć również wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję obsługi.
- Uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
- Przestrzegać wszystkich instrukcji.
- Nie stosować produktu w pobliżu wody.
- Proszę czytać te wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję obsługi produktu. Czyścić produkt wyłącznie suchą szmatką.
- Nie zaniżać otworów wentylacyjnych. Ustawiać zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie wolno ustawić produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak radiatory, piece lub inne urządzenia generujące ciepło (łącznie ze zmaczaniem).
- Proszę należyć podłączając tyko do źródła prądu, które odpowiada parametrom podanym w rozdziale „Dane techniczne” oraz danym na zasilaczu. Produkt podłączać do gniazda wtykowego za pomocą przewodu ochronnego.
- Proszę zawsze uważać na to, by przewód przyłączeniowy nie był przyrzeko przydeptywany ani nic go nie ścisnęto – zwłaszcza przy wtyczce, gnieździe wtykowym oraz w miejscu, w którym kabel wychodzi z urządzenia.
- Proszę uważać podczas pracy nad urządzeniem, aby nie wykonać dodatkowych produktów/akcesoriów.
- Proszę używać produktu tylko w zestawieniu z wózkami, regalami, statywami , uchwytyami lub stolami, które zaleca lub oferuje w sprzedaży wraz z urządzeniem firma Sennheiser. W przypadku użycia wózka należy go unieść wraz razem z produktem z największą ostrożnością, aby uniknąć uszkodzeń i zapobiec naruszeniu podłogi.
- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z sieci w razie burzy lub dłuższego nieużywania produktu.
- Proszę zawsze uważać na to, by przewód przyłączeniowy nie był przyrzeko przydeptywany ani nic go nie ścisnęto – zwłaszcza przy wtyczce, gnieździe wtykowym oraz w miejscu, w którym kabel wychodzi z urządzenia.
- Proszę uważać podczas pracy nad urządzeniem, aby nie wykonać dodatkowych produktów/akcesoriów.

- Wszelkie prace konserwacyjne powinien wykonywać wykwalifikowany personel serwisowy. Prace konserwacyjne muszą zostać wykonane, jeżeli produkt zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony, jeżeli na przykład uszkodzony zostanie kabel sieciowy, do środka produktu dostąpi się cieple lub ciała obce, jeżeli kontrolera anten nie zostanie uszczelnione, nie funkcjonuje prawidłowo lub spadną na podłogę.
- OSTRZEŻENIE: Chronić produkt przed przyskakią lub kąpiąca na niego wodą. Nie stawiać na produkcie przedmiotów wypełnionych wodą, takich jak wazon na kwiaty. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazda wtykowego, aby całkowicie odłączyć produkt od sieci elektrycznej.
- Uważać na to, aby zasilacz sieciowy kabla sieciowego był zawsze sprawny technicznie i łatwo dostępny.

Niebezpieczeństwo pożaru w wyniku przecięzienia
Nie przeciążaj gniazd wtykowych ani przewodów przedłużających. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Bezpieczne stosowanie anten

Proszę zabezpieczyć anteny przed upadkiem/przewróceniem. W tym celu proszę użyć liny zabezpieczającej (safety wires).

Lina zabezpieczająca, jej połączenia i elementy połączeń muszą posiadać wymiary i właściwości odpowiadające standardom oraz przepisom kraju, w którym są one stosowane!

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt można wykorzystywać w celach przemysłowych.

Za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem uważa się stosowanie produktu w sposób inny niż opisano w dolnej części instrukcji obsługi.

Sennheiser nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie bądź nieprawidłowe stosowanie produktu oraz urządzeń dodatkowych/akcesoriów.

Deklaracja producenta

Gwarancja

Aktualnie obowiązujące warunki gwarancji można uzyskać w Inencje na stronie www.sennheiser.com lub u przedstawiciela firmy Sennheiser.

Zgodnie z następującymi wymaganiami

- Rozporządzenie (UE) 2023/988 r. w spr-awie ogólnego bezpieczeństwa produktów
- Dyrektywa WEEE (2012/19/UE)

Informacje dotyczące utylizacji

Symbol przekreślonego śmietnika umieszczony na produkcie, baterii/akumulatorze (jeśli dotyczy) i/lub opakowaniu, oznacza, że produktów tych nie należy wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady komunalne, lecz po zakończeniu ich eksploatacji należy je utylizować osobno. W przypadku opakowań należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów dotyczących segregacji odpadów. Niewłaściwa utylizacja opakowań może szkodzić zdrowiu i środowisku.

Oddzielne zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektro-nicznych, baterii/akumulatorów (jeśli dotyczy) i opakowań służy wspieraniu odzysku i recyklingu oraz zapobieganiu negatywnemu oddziaływaniu tych produktów na zdrowie i środowisku, np. ze względu na zawartość potencjalnie szkodliwych substancji. Po zakończeniu okresu użytkowania sprzęt elektryczny i elektro-niczny oraz baterie/akumulatory poddaje recyklingowi, aby wykorzystać zawarte w nich surowce wtórne i uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Jeśli baterie/akumulatory można wyjąć nie niszcząc ich, użytkownik jest zobowiązany do ich osobnej utylizacji (informacje na temat bezpiecznego wyjmowania baterii/akumulatorów znajdują się w instrukcji obsługi produktu). Szczególnie ostrożnie należy obchodzić się z bateriami/akumulatorami zawierającymi lit, ponieważ stwarzają one szczególne ryzyko, np. pożaru i/lub pokłnicenia. Należy w możliwie największym stopniu redukować powstawanie odpadów z baterii, stosując baterie z dłuższym cza-sem eksploatacji lub akumulatory, które można ładować.

Dalsze informacje dotyczące recyklingu tych produktów moż-na uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, komunalnych punktach zbiórki odpadów lub u lokalnego przedstawiciela firmy Senn-heiser. Sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać dystrybutorom, którzy są zobowiązani do jego odbioru. W ten sposób przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi.

Deklaracji zgodności UE

• Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)
• Sennheiser electronic SE & Co. KG niniejszym oświadcza, że wy-urządzenia radiowego ASA 3000 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następują-cymi adresami internetowymi:

www.sennheiser.com/download

SE

Förutsättningar och begränsningar för användning av frekvenser

Eventuellt gäller särskilda förutsättningar och begränsningar för användning av frekvenser i ditt land. Ta reda på mer innan pro-dukten används på:

www.sennheiser.com/sifa

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till pro-dukten.
- Spara säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produktet zachowaj. Skicka tilltet bruksanvisningarna och de här säkerhetsanvisningarna när du överlåter produkten till någon annan.
- Observera alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Använd inte produkten i närheten av vatten.
- Rengör endast produkten när den inte är ansluten till elnätet. Rengör bara produkten med en torr trasa.
- Blockera inte ventilationshålens ställ upp produkten enligt till-verkarens anvisningar.
- Placera inte produkten nära värmekålar som element, ugnar eller andra apparater (t.ex. förstärkare).
- Produkten får endast anslutas till strömkålor av den typ som anges i kapitlet ”Tekniska data”, och som svarer till oplysningerne på nettstedet. Tillslut altid produktet til en stikkontakt med beskyttelsesleder.
- Rengör endast produkten når den ikke er ansluten til elnåtet. Rengør kun produktet med en tørr trasa.
- Blockera inte ventilationshålens ställ upp produkten enligt till-verkarens anvisningar.
- Placera inte produkten nära värmekålar som element, ugnar eller andra apparater (t.ex. förstärkare).
- Produkten får endast anslutas till strömkålor av den typ som anges i kapitlet ”Tekniska data”, och som svarer till oplysningerne på nettstedet. Tillslut altid produktet til en stikkontakt med beskyttelsesleder.
- Rengör endast produkten når den ikke er ansluten til elnåtet. Rengør kun produktet med en tørr trasa.
- Blockera inte ventilationshålens ställ upp produkten enligt till-verkarens anvisningar.

- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd endast produkten i kombination med vagnar, hyllor, stativ, hållare eller bord som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med produkten. Om en vagn används måste den fästas till produktens monteringsfäste för att förhindra skador och att vagnen välter.
- Skilj produkten från elnätet vid åska eller om den inte används under en längre tid.
- Låt professionell servicepersonal reparera produkterna. Produk-ten måste repareras om den har skadats på något sätt, t.ex. om strömkabeln är skadad, om det har kommit in vätska eller föremål i produkten, om produkten utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller har tappat in golvet.
- VARNING! Utsätt inte produkten för vättanstänk eller vatten-dröppar. Placera inga föremål med vatten på produkten, t.ex. blomvaser. Det finns risk för brand eller elstöt.
- Dra ut nätdaptern ur eluttaget för att skilja produkten från elnätet.
- Kontrollt ut produkten från strömkabslens stickkontakt är felfri och lätt att komma åt.
- OSTRZEŻENIE: Chronić produkt przed przyskakią lub kąpiąca na niego wodą. Nie stawiać na produkcie przedmiotów wypełnionych wodą, takich jak wazon na kwiaty. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazda wtykowego, aby całkowicie odłączyć produkt od sieci elektrycznej.
- Uważać na to, aby zasilacz sieciowy kabla sieciowego był zawsze sprawny technicznie i łatwo dostępny.

Niebezpieczeństwo pożaru w wyniku przecięzienia
Nie przeciążaj gniazd wtykowych ani przewodów przedłużają-cych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Korrekt användning

Produkten får användas professionellt.

Det är inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig användning av produkten eller tillbehören.

Följ ländsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!

Tillverkarintyg

Garanti
Sennheiser electronic SE & Co. KG yder 24 måneders garanti på dette produkt.

De gældende garantibetingelser findes på internetadressen www.sennheiser.com eller de kan fås hos din Sennheiser-forhandler.

Översensstämme med følgende direktiver

- Forordning (EU) 2023/988 om produkt-sikkerhed i almindelighed
- WEEE-direktiv (2012/19/UE)

Översensstämme med följande direktiv

- Förordning (EU) 2023/988 om allmän produkt-säkerhet
- WEEE-direktiv (2012/19/UE)

Produkten översensstämmer med följande krav

- Förordning (EU) 2023/988 om allmän produkt-säkerhet
- WEEE-direktiv (2012/19/UE)

Avfallshantering

Symbolen med den överstruken soppann på produkten, batterier/laddningsbara batterier (om sådana finns) och/eller förpackningar anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat när de har nått slutet av sin livslängd. Förpackningar ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land. Felaktig avfallshantering av förpackningsmaterial kan skada hälsa och miljöet.

Separat insamling av gamla elektriska och elektroniska apparater, batterier/uppladdningsbara batterier (om sådana finns) och förpackningar kan som syfte att främja återvinningen och/eller att förebygga negativa effekter på hälsa och miljö exempelvis orsakade av skadliga ämnen som finns i dessa produkter. Återvinning gamla elektriska och elektroniska apparater samt batterier/uppladdningsbara batterier när de har nått slutet av sin livslängd i syfte att återanvända värdefulla material och undvika att avfall hamnar i miljön.

Om batterier/uppladdningsbara batterier kan tas ut utan att gå sönder är det skyldigt att avfallshandera dessa separat (för säker uttagning av batterier/uppladdningsbara batterier se produktens bruksanvisning). Var extra försiktig med batterier/uppladdnings-bara batterier som innehåller litium, eftersom dessa utgör en särskilt hög brandrisk och/eller vid knäppcells-batterier självljnings-risk. Undvik batterifall i mesta möjliga mån genom att använda batterier med längre livslängd eller uppladdningsbara batterier.

Mer information om återvinning av dessa produkter får du från din kommun, de kommunala insamlingsställen eller från din Sennheiser-återförsäljare. Elektriska och elektroniska apparater kan även lämnas till distributörer som är skyldiga att ta emot dem. Du bidrar därmed till att skydda miljön och folkhälsan.

EU-försäkran om översensstämmelse

• RoHS-direktiv (2011/65/UE)
• Härmde försäkrat Sennheiser electronic SE & Co. KG att denna typ av radioutrustning ASA 3000 översensstämmer med direktiv 2014/53/UE.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om översensstämmelse finns på följande webbadress:

www.sennheiser.com/download

Rammebetingelser og begrænsninger for anvendelsen af frekvenser

I dit land gælder der muligvis særlige rammebetingelser og begrænsninger for anvendelsen af frekvenser. For du anvender produktet, kan du søge efter informationer på følgende adresse:

www.sennheiser.com/sifa

Vigtige sikkerhedshenvisninger

- Læs disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen til produktet.
- Opbevar disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen til produktet. Overdrag altid produktet til andre brugere sammen med disse sikkerhedshenvisninger og betjenings-
- Læs sikkerhedsanvisningarna och bruksanvisningen till pro-dukten.
- Spara säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produktet zachowaj. Skicka tilltet bruksanvisningarna och de här säkerhetsanvisningarna när du överlåter produkten till någon annan.
- Observera alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Använd inte produkten i närheten av vatten.
- Rengör endast produkten när den inte är ansluten till elnätet. Rengör bara produkten med en torr trasa.
- Blockera inte ventilationshålens ställ upp produkten enligt till-verkarens anvisningar.
- Placera inte produkten nära värmekålor som element, ugnar eller andra apparater (t.ex. förstärkare).
- Produkten får endast anslutas till strömkålor av den typ som anges i kapitlet ”Tekniska data”, och som svarer till oplysningerne på nettstedet. Tillslut altid produktet til en stikkontakt med beskyttelsesleder.
- Rengör endast produkten når den ikke er ansluten til elnåtet. Rengør kun produktet med en tørr trasa.
- Blockera inte ventilationshålens ställ upp produkten enligt till-verkarens anvisningar.
- Placera inte produkten nära värmekålor som element, ugnar eller andra apparater (t.ex. förstärkare).
- Produkten får endast anslutas till strömkålor av den typ som anges i kapitlet ”Tekniska data”, och som svarer till oplysningerne på nettstedet. Tillslut altid produktet til en stikkontakt med beskyttelsesleder.

- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd endast produkten i kombination med vagnar, hyllor, stativ, hållare eller bord som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med produkten. Om en vagn används måste den fästas till produktens monteringsfäste för att förhindra skador och att vagnen välter.
- Skilj produkten från elnätet vid åska eller om den inte används under en längre tid.
- Låt professionell servicepersonal reparera produkterna. Produk-ten måste repareras om den har skadats på något sätt, t.ex. om strömkabeln är skadad, om det har kommit in vätska eller föremål i produkten, om produkten utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller har tappat in golvet.
- VARNING! Utsätt inte produkten för vättanstänk eller vatten-dröppar. Placera inga föremål med vatten på produkten, t.ex. blomvaser. Det finns risk för brand eller elstöt.
- Dra ut nätdaptern ur eluttaget för att skilja produkten från elnätet.
- Kontrollt ut produkten från strömkabslens stickkontakt är felfri och lätt att komma åt.
- OSTRZEŻENIE: Chronić produkt przed przyskakią lub kąpiąca na niego wodą. Nie stawiać na produkcie przedmiotów wypełnionych wodą, takich jak wazon na kwiaty. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazda wtykowego, aby całkowicie odłączyć produkt od sieci elektrycznej.
- Uważać na to, aby zasilacz sieciowy kabla sieciowego był zawsze sprawny technicznie i łatwo dostępny.

Niebezpieczeństwo pożaru w wyniku przecięzienia
Nie przeciążaj gniazd wtykowych ani przewodów przedłużają-cych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Sikkerhedsanvisninger for antenner

Fåstærk antennerne så, at de inte kan ramla ner eller vælta. Anvånd fastlösnings-linjer (safety wires).

Fästlinningarna, linjerna utrustningarna och länkningarna dimensionering och beskaftnenhet måste uppfylla nationella bestämmelser och standarder.

Korrekt användning

Produkten får användas professionellt.

Det är inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig användning av produkten eller tillbehören.

Följ ländsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!

Tillverkarintyg

Garanti
Sennheiser electronic SE & Co. KG lämnar 24 måneders garanti på denna produkt.

Aktuelle garantivilkår finns på internet på www.sennheiser.com eller hos din Sennheiser-återförsäljare.

Produkten översensstämmer med följande krav

- Förordning (EU) 2023/988 om allmän produkt-säkerhet
- WEEE-direktiv (2012/19/UE)

Avfallshantering

Symbolen med den överstruken soppann på produkten, batterier/laddningsbara batterier (om sådana finns) och/eller förpackningar anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat när de har nått slutet av sin livslängd. Förpackningar ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land. Felaktig avfallshantering av förpackningsmaterial kan skada hälsa och miljöet.

Separat insamling av gamla elektriska och elektroniska apparater, batterier/uppladdningsbara batterier (om sådana finns) och förpackningar kan som syfte att främja återvinningen och/eller att förebygga negativa effekter på hälsa och miljö exempelvis orsakade av skadliga ämnen som finns i dessa produkter. Återvinning gamla elektriska och elektroniska apparater samt batterier/uppladdningsbara batterier när de har nått slutet av sin livslängd i syfte att återanvända värdefulla material och undvika att avfall hamnar i miljön.

Mer information om återvinning av dessa produkter får du från din kommun, de kommunala insamlingsställen eller från din Sennheiser-återförsäljare. Elektriska och elektroniska apparater kan även lämnas till distributörer som är skyldiga att ta emot dem. Du bidrar därmed till att skydda miljön och folkhälsan.

EU-försäkran om översensstämmelse

• RoHS-direktiv (2011/65/UE)
• Härmde försäkrat Sennheiser electronic SE & Co. KG att denna typ av radioutrustning ASA 3000 översensstämmer med direktiv 2014/53/UE.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om översensstämmelse finns på följande webbadress:

www.sennheiser.com/download

Rammebetingelser og begrænsninger for anvendelsen af frekvenser

I dit land gælder der muligvis særlige rammebetingelser og begrænsninger for anvendelsen af frekvenser. For du anvender produktet, kan du søge efter informationer på følgende adresse:

www.sennheiser.com/sifa

vejedningen.
• Overhold alle advarsler.
• Hold altid antennerne i nærheden af vand.

- Bruk ikke produktet i nærheten av vann.
- Produktet må kun rengjeres, når det ikke er forbundet med strømforsyningen. Produktet må udelukkende rengjeres med en tør klut.
- Luk ikke ventilasjonsåbninger. Opstillingen skal finde sted i henhold til producentens anvisninger.
- Opstil ikke produktet i nærheten av varmekilder som radiatorer, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der afgiver varme.
- Produktet må kun slutes til strømkabler af typer, der er angivet i kapitlet „Tekniske data”, og som svarer til oplysningerne på nettstedet. Tillslut altid produktet til en stikkontakt med beskyttelsesleder.
- Rengør kun produktet når det ikke er ansluttet til strømnettet. Rengør kun produktet med en tørr klut.
- Blockera inte ventilationshålens ställ upp produkten enligt till-verkarens anvisningar.
- Placera inte produkten nära värmekålor som element, ugnar eller andra apparater (t.ex. förstärkare).
- Produkten får endast anslutas till strömkålor av den typ som anges i kapitlet ”Tekniska data”, och som svarer till oplysningerne på nettstedet. Tillslut altid produktet til en stikkontakt med beskyttelsesleder.
- Rengör endast produkten når den ikke er ansluten til elnåtet. Rengør kun produktet med en tørr trasa.
- Blockera inte ventilationshålens ställ upp produkten enligt till-verkarens anvisningar.
- Placera inte produkten nära värmekålor som element, ugnar eller andra apparater (t.ex. förstärkare).
- Produkten får endast anslutas till strömkålor av den typ som anges i kapitlet ”Tekniska data”, och som svarer till oplysningerne på nettstedet. Tillslut altid produktet til en stikkontakt med beskyttelsesleder.
- Rengör endast produkten når den ikke er ansluten til elnåtet. Rengør kun produktet med en tørr trasa.
- Blockera inte ventilationshålens ställ upp produkten enligt till-verkarens anvisningar.

- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd endast produkten i kombination med vagnar, hyllor, stativ, hållare eller bord som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med produkten. Om en vagn används måste den fästas till produktens monteringsfäste för att förhindra skador och att vagnen välter.
- Skilj produkten från elnätet vid åska eller om den inte används under en längre tid.
- Låt professionell servicepersonal reparera produkterna. Produk-ten måste repareras om den har skadats på något sätt, t.ex. om strömkabeln är skadad, om det har kommit in vätska eller föremål i produkten, om produkten utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller har tappat in golvet.
- VARNING! Utsätt inte produkten för vättanstänk eller vatten-dröppar. Placera inga föremål med vatten på produkten, t.ex. blomvaser. Det finns risk för brand eller elstöt.
- Dra ut nätdaptern ur eluttaget för att skilja produkten från elnätet.
- Kontrollt ut produkten från strömkabslens stickkontakt är felfri och lätt att komma åt.
- OSTRZEŻENIE: Chronić produkt przed przyskakią lub kąpiąca na niego wodą. Nie stawiać na produkcie przedmiotów wypełnionych wodą, takich jak wazon na kwiaty. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazda wtykowego, aby całkowicie odłączyć produkt od sieci elektrycznej.
- Uważać na to, aby zasilacz sieciowy kabla sieciowego był zawsze sprawny technicznie i łatwo dostępny.

Niebezpieczeństwo pożaru w wyniku przecięzienia
Nie przeciążaj gniazd wtykowych ani przewodów przedłużają-cych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Sikkerhedshenvisninger til antenner

Sørg for at sikre antennerne, så de ikke falder ned/vælter. Anvnd sikringswire (Safety Wires).

Dimensioneringen og beskaftnehenheden for sikringswire, wireend-forbindelser og forbindelselementer skal stemme overens med forskrifterne og standarderne i det land, de anvendes!

Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelms-mæssig anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/tilbehør.

Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin!

Producenterklæringer

Garanti
Sennheiser electronic SE & Co. KG yder 24 måneders garanti på dette produkt.

De gældende garantibetingelser findes på internetadressen www.sennheiser.com eller de kan fås hos din Sennheiser-forhandler.

Översensstämme med følgende direktiver

- Forordning (EU) 2023/988 om produkt-sikkerhed i almindelighed
- WEEE-direktiv (2012/19/UE)

Henvisninger vedr. bortskaffelse

Symbolen med den overstrøgne skraldespand på produktet, bat-terier/laddningsbara batterier (hvis relevanta) och/eller emballa-ger ger opmærksom på, at disse produkter ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat efter afslutning af deres levetid. Overhold affaldsorteringer for emballagen i dit land. Ukorrekt bortskaffelse af emballerings-materialer kan skade din sundhed og miljøet.

Den separerede indsamling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, batterier/genopladelige batterier (hvis relevant) og emballager anvendes til at fremme genanvendelse og recycling og for mindre negative indvirkninger på din sundhed og miljøet, f.eks. på grund af potentielt farlige stoffer, der er indeholdt i disse produ-cter. Aflever elektrisk og elektronisk udstyr og batterier/genopladelige batterier til recycling ved afslutningen af deres levetid for at anvende indeholdte materialer og at undgå miljøforurening. Hvis batterier/genopladelige batterier kan tages ud uden at øde-lægge dem, har du pligt til at bortskaffe dem separat (se betj-ningsvejledningen til produktet for sikker udtagning af batterier/genopladelige batterier). Behandl især lithiumholdige batterier/genopladelige batterier forsigtigt, da de indeholder særlige risici som f.eks. brandfare og/eller fare for indtagelse ved knæpceller. Reducér så vidt muligt, at der opstår affald på grund af batterier, ved at anvende batterier med længere levetid eller genopladelige batterier.

Yderligere informationer om genanvendelse af disse produkter kan fås på kommunekoretet, på de kommunale genbrugsstati-oner eller hos din Sennheiser-partner. Elektrisk eller elektronisk udstyr kan også afleveres hos forhandler med pligt til at tage dem tilbage. Omedgå yder du et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse og beskyttelse af den offentlige sundhed.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta

• RoHS-direktiivi (2011/65/UE)
• Sennheiser electronic SE & Co. KG vakuuttaa, että radiolaitetyppi ASA 3000 on direktiivillä 2014/53/UE mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetsoitteessa:

www.sennheiser.com/download

FI

Taajuusalueiden käyttöä koskevia rajoituk-sia

Taajuuskieien käyttöön on saatettu asettaa maassasi erityisiä rajoit-tuksia. Ota selvää rajoituksista ennen tuotteen käyttöönottoa osoitteessa:

www.sennheiser.com/sifa

Tärkeät turvallisuusohjeita

- Lue nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje.
- Säilytä nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje vastai-sen käytiin varalle. Jos luovutat tuotteen muiden henkilöiden käyttöön, luovuta myös nämä turvallisuusohjeet että käyttöoh