



ME 34, ME 35, ME 36

Instrucciones de manejo

SENNHEISER

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo del producto.
2. Guarde estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo del producto. En caso de que entregue el producto a terceros, hágalo siempre junto con estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo.
3. En caso de que entregue el producto a terceros, hágalo siempre junto con las instrucciones de manejo y las instrucciones de seguridad.
4. Utilice únicamente componentes, accesorios y piezas de repuesto aprobados por el fabricante.
5. No abra la carcasa del producto por cuenta propia. Ello conllevaría la pérdida de los derechos de garantía.
6. Todos los trabajos de reparación deberán ser llevados a cabo por personal de servicio cualificado. Se deberán realizar dichos trabajos cuando el producto haya sufrido daños por la entrada en él de líquidos u objetos, se haya visto expuesto a la lluvia o a la humedad, presente anomalías de funcionamiento o haya sufrido una caída.
7. Utilice el producto sólo bajo las condiciones de funcionamiento indicadas en las Especificaciones técnicas.
8. No ponga en marcha el producto si ha sufrido daños de transporte.
9. Tienda siempre los cables de modo que nadie pueda tropezar con ellos.
10. Mantenga los líquidos y los objetos conductores de electricidad que no sean necesarios para el funcionamiento alejados del producto y de sus conexiones.
11. No utilice disolventes ni limpiadores agresivos para limpiar el producto.
12. Precaución: Los niveles de señal muy elevados pueden dañar su oído y su altavoz. Reduzca el volumen en los reproductores conectados antes de conectar el producto, también por el peligro de la retroalimentación acústica.

Uso adecuado

El producto se ha concebido para su uso en recintos interiores.

El producto se puede utilizar para fines comerciales.

Se considerará uso no adecuado el uso de este producto de forma distinta a como se describe en las instrucciones de uso correspondientes.

Cabezas de micrófono ME 34, ME 35, ME 36

Sennheiser no asumirá ningún tipo de responsabilidad si se hace un uso no adecuado del producto o de los aparatos adicionales/accesorios.

Antes de la puesta en servicio, se deben observar las disposiciones específicas del país de uso.

Cabezas de micrófono ME 34, ME 35, ME 36

Las ME 34, ME 35 y ME 36 son cabezas de micrófono cambiables de polarización permanente para utilizar con micrófonos de cuello de ganso MZH de Sennheiser en los ámbitos de conferencia, sonido y técnica de estudio.

Características de ME 34 y ME 35


- ME 34: Característica cardioide
- ME 35: Característica supercardioide
- Estable cuello de metal, superficie antireflectante
- Alta calidad de sonido
- Silencioso

Características ME 36

- Característica supercardioide en forma de lóbulo
- Estable cuello de metal, superficie antireflectante
- Alto grado de concentración
- Máxima calidad de sonido
- Muy silencioso

Posibilidades de conexión

- ▷ Puede fijar a rosca el micrófono al cuello de ganso para establecer una conexión a tierra intacta.

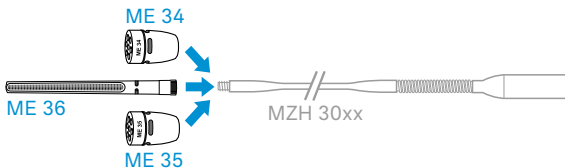

Cabezas de micrófono ME 34, ME 35, ME 36



Encontrará una lista de accesorios en la página del producto de ME 34/ME 35/ME 36 en www.sennheiser.com.

Para obtener información sobre las fuentes de adquisición, diríjase al proveedor Sennheiser de su país:
www.sennheiser.com > «Service & Support».

Especificaciones técnicas

	ME 34	ME 35	ME 36
Rango de transmisión	40 – 20000 Hz	50 – 20000 Hz	40 – 20000 Hz
Modo de funcionamiento acústico	Receptor de gradiente de presión	Receptor de gradiente de presión	Receptor de gradiente de presión/tubo direccional
Patrón de captación	Cardioide	Supercardioide	Supercardioide/lóbulo
Sensibilidad	10 mV/Pa	10 mV/Pa	18 mV/Pa
Impedancia eléctrica	50 Ω	50 Ω	50 Ω
Impedancia terminal mín.	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ
Nivel de ruido equivalente	37 dB (CCIR) 26 dB(A)	37 dB (CCIR) 26 dB(A)	34 dB (CCIR) 23 dB(A)
Alimentación de corriente mediante MZH	P12 – P48	P12 – P48	P12 – P48
Consumo de corriente del micrófono	250 µA	250 µA	250 µA
Dimensiones	∅ 12 x 18 mm	∅ 12 x 18 mm	∅ 8,2 x 96 mm
Peso (sin MZH)	9,5 g	9,5 g	17 g
Conexión	Conector coaxial especial	Conector coaxial especial	Conector coaxial especial

Declaraciones del fabricante

Garantía

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG concede una garantía de 24 meses sobre este producto.

Puede consultar las condiciones de garantía actuales en la página de Internet www.sennheiser.com u obtenerlas de su distribuidor Sennheiser.

Conformidad con las siguientes directivas

- Directiva WEEE (2012/19/UE)



Instrucciones para el desecho

El símbolo tachado del contenedor de basura sobre ruedas (impresión presente según las especificaciones nacionales) en el producto, la batería/pila recargable (si fuera necesario) y/o el envase advierte de que estos productos se deben desechar por separado al final de su vida útil bajo observación de la legislación nacional. Para los envases, observe las prescripciones legales sobre separación de desechos de su país.

La recolección por separado de aparatos viejos eléctricos y electrónicos, baterías/pilas recargables (si fuera necesario) y envases sirve para promover la reutilización y/o el reciclaje y evitar efectos negativos, por ejemplo, los que puedan causar los contaminantes que contengan. Así hará una contribución muy importante para proteger nuestro medioambiente y la salud humana.

Declaración UE de conformidad

- Directiva RoHS (2011/65/UE)
- Directiva CEM (2014/30/UE)

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
www.sennheiser.com/download



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Printed in Germany, Publ. 07/19, 542633/A03