



MKE 1 - Pflege- und Reinigungshinweise

Das MKE 1 ist ein hochwertiges Miniatur-Mikrofon, das höchste Klangqualität und Robustheit bei extrem geringen Abmessungen bietet. Für eine dauerhaft optimale Performance beachten Sie bitte die nachfolgenden Pflege- und Reinigungshinweise.


Allgemeine Pflegehinweise




- ▷ Verwenden Sie die Frequenzgangkappen MZC 1-1 und MZC 1-2 sowie die Schminkschutzkappen MZC 1-3, um Verunreinigungen und Funktionsstörungen zu vermeiden.



- ▷ Lagern Sie das MKE 1 trocken und staubfrei.

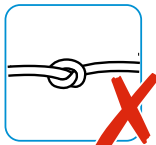

- ▷ Vermeiden Sie extremes Biegen und Reißen am Kabel.
- ▷ Vermeiden Sie Knoten im Kabel.

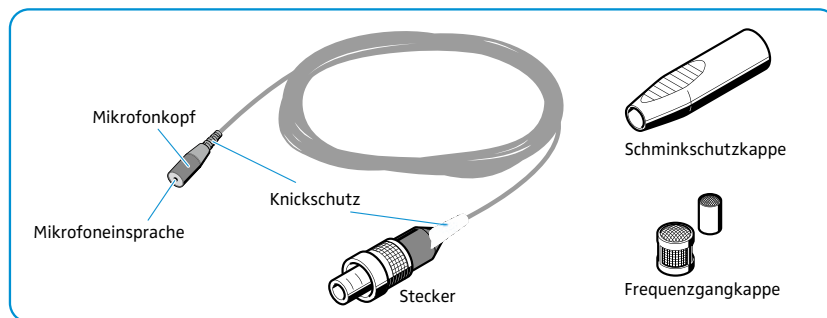


Die Frequenzgangkappen MZC 1-1 und MZC 1-2

- ▷ Verwenden Sie die große Frequenzgangkappe MZC 1-2, wenn Sie das MKE 1 auf der Haut tragen. Die Frequenzgangkappe MZC 1-2 bietet deutlich erweiterten Schutz vor eindringendem Schweiß.
- ▷ Reinigen oder wechseln Sie die Frequenzgangkappen regelmäßig, um Klangveränderungen zu vermeiden.

Reinigung nach dem Gebrauch

- ▷ Ziehen Sie die Frequenzgangkappe von der Mikrofonkapsel. Halten Sie dabei das Kabel fest und **nicht** den Knickschutz.
- ▷ Verwenden Sie einen **feinen** Borstenpinsel und Isopropanol, um Schminkreste oder andere Ablagerungen aus der Gaze zu entfernen.

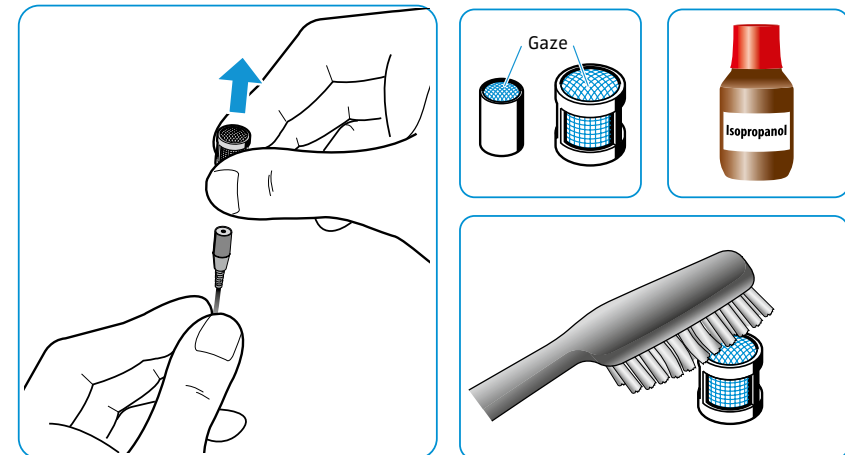




Die Mikrofonkapsel

Die Mikrofonkapsel ist von einer Umspritzung umgeben, die ausschließlich als Knickschutz dient. Die Mikrofonkapsel selbst ist gegen Feuchtigkeit geschützt.


Reinigung nach dem Gebrauch

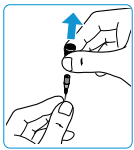

- ▷ Ziehen Sie die Frequenzgangkappe von der Mikrofonkapsel. Halten Sie dabei das Kabel fest und **nicht** den Knickschutz.



- ▷ Schütteln Sie die Mikrofonkapsel, um Feuchtigkeit zu entfernen.

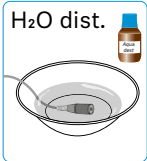


H₂O dist.

- ▷ Baden Sie die Mikrofonkapsel in destilliertem Wasser, um Schmutzreste oder andere Verunreinigungen zu lösen.




- ▷ Reinigen Sie die Mikrofoneinsprache **nicht** mit einem Tuch oder einem Borstenpinsel.

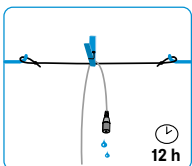

- ▷ Hängen Sie das Mikrofon für ca. 12 Stunden zum Trocknen auf. Die Mikrofoneinsprache muss dabei nach unten zeigen.

Das Kabel

Der Knickschutz an Stecker und Mikrofon erfüllt höchste Anforderungen. Zusätzliche Klebänder oder Schrumpfschläuche können das Material angreifen und die Lebensdauer verkürzen.

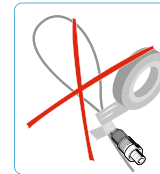


- ▷ Verwenden Sie ausschließlich Lvalier-Tape (LAV-Tape), um das Kabel auf der Haut zu fixieren. LAV-Tape ist eine Originalersatzteil von Sennheiser.

Reinigung nach dem Gebrauch




- ▷ Verwenden Sie ein Tuch bzw. einen feinen Borstenpinsel und Isopropanol, um Schmutzreste oder andere Verunreinigungen zu entfernen.

ACHTUNG: Spezielle Hinweise für MKE 1 - Musical (M)-Varianten

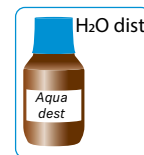

- ▷ Nur destilliertes Wasser und ein leicht feuchtes Tuch für die Reinigung des Kabels benutzen.
- ▷ **Reinigen** Sie das Kabel vorsichtig, nur mit **geringem Druck** und in **kleinen Abschnitten**. Bei einer Reinigung im Ganzen und zuviel Druck können Kabelwülste entstehen.

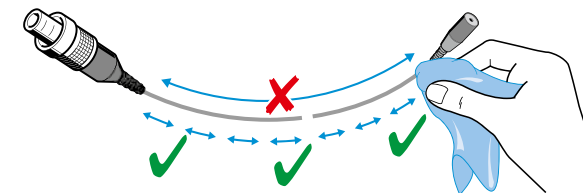

- ▷ **KEIN** Isopropanol benutzen! Damit beschädigen Sie die Oberfläche des Kabels.