

 **SENNHEISER**



Stereo Headphones
PXC 250-II

Notice d'emploi

Sommaire

Consignes de sécurité importantes	2
Le casque PXC 250-II	4
Contenu	4
Vue d'ensemble du produit	5
Mise en service du PXC 250-II	6
Déplier le casque	6
Insérer/remplacer la pile	7
Raccorder le casque	7
Régler l'arceau du casque	8
Utilisation du PXC 250-II	8
Régler le volume	8
Activer/désactiver la fonction NoiseGard	9
Transport du PXC 250-II	10
Nettoyage du PXC 250-II	11
Caractéristiques techniques	12
Déclarations du fabricant	13

Vous avez fait le bon choix !

Ce produit Sennheiser vous donnera satisfaction pendant de longues années par sa fiabilité, sa rentabilité et sa facilité d'emploi. C'est ce que vous garantit Sennheiser, fabricant réputé de produits électroacoustiques ayant une expérience technologique depuis plus de 60 ans. Consacrez quelques minutes à la lecture de cette notice. Nous désirons en effet que vous puissiez profiter simplement et rapidement de votre nouveau produit Sennheiser.

Consignes de sécurité importantes

- Lisez soigneusement et intégralement la présente notice avant d'utiliser le produit.
- Conservez cette notice à un endroit en permanence accessible à tous les utilisateurs. Si vous mettez le produit à la disposition d'un tiers, joignez-y toujours la notice.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement qui exige une concentration particulière (par ex. sur la route ou lors d'activités manuelles).
- Conservez le produit au sec et ne l'exposez ni à des températures extrêmement basses ni à des températures extrêmement hautes (plage idéale : 10 °C à 35 °C).
- Manipulez le produit avec précaution et conservez-le dans un endroit propre, exempt de poussière.
- Le casque génère des champs magnétiques qui peuvent provoquer des interférences avec les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs implantés. Maintenez le casque à plus de 3 cm (1,2") des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs implantés.
- Protégez votre ouïe des volumes sonores élevés. Les casques Sennheiser présentent aussi une excellente qualité de transmission à volume sonore réduit.

Utilisation conforme aux directives

L'utilisation conforme aux directives implique :

- que vous ayez lu cette notice et, en particulier, le chapitre intitulé « Consignes de sécurité importantes »,
- que vous n'utilisiez le produit que dans les conditions décrites dans la présente notice.

Est considérée comme une utilisation non conforme aux directives toute application différente de celle décrite dans la présente notice ou le non-respect des conditions d'utilisation indiquées ici.

Consignes de sécurité sur les piles

En cas de mauvaise utilisation ou d'utilisation abusive, les piles peuvent couler. Dans des cas extrêmes, il y a un risque d'explosion ou d'incendie. Sennheiser décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d'utilisation abusive.

	Conservez les piles hors de portée des enfants.
	Ne court-circuitez pas les piles.
	N'exposez pas les piles à des températures supérieures à 70 °C/158 °F, par ex. ne les exposez pas à la lumière du soleil ou ne les jetez pas au feu.
	Ne désassemblez et ne déformez pas les piles.
	Ne continuez pas à utiliser des piles défectueuses.
	Enlevez immédiatement les piles d'un produit manifestement défectueux.
	Enlevez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une période prolongée.
	N'exposez pas les piles à l'humidité.
	Ne chargez pas des piles non rechargeables.

Le casque PXC 250-II

Le PXC 250-II est un casque stéréo de type fermé, dynamique, supra-aural avec une compensation active de bruit en vue d'une utilisation dans les systèmes multimédia des cabines d'avion. La réduction combinée, passive et active, d'émissions acoustiques parasites permet de bénéficier d'une excellente qualité sonore même dans un environnement bruyant.

Le casque, robuste et pliable, procure un excellent confort de port ainsi qu'une manipulation aisée et offre une grande qualité sonore, même sur les sources audio portables.

NoiseGard™

La compensation active de bruit NoiseGard se base sur le principe de la suppression de sons complexes en basses fréquences (jusqu'à 1 kHz) grâce à des contre-sons (sons à phase inversée). Des microphones minuscules captent à cet effet les bruits environnants. L'électronique NoiseGard génère une onde sonore dont la phase est décalée de 180° avec le son parasite – ceci entraîne la quasi-suppression mutuelle des deux ondes sonores.

Contenu

- 1 casque PXC 250-II
- 1 boîtier de transport
- 1 adaptateur avion
(jack double mono 3,5 mm)
- 1 pile 1,5 V, type AAA
- 1 notice d'emploi

Vue d'ensemble du produit

Vue d'ensemble des commandes



- 1 Arceau
- 2 Coussinets d'oreille
- 3 Câble audio
- 4 Compartiment à piles
- 5 Réglage – Volume +
- 6 Sélecteur NoiseGuard On – Off avec LED
- 7 Clip

Indications de la LED

LED	Signification	Page
s'allume en rouge	La fonction NoiseGuard est activée	9
clignote en rouge	La pile est presque déchargée	9
éteinte	La fonction NoiseGuard est désactivée	9

Mise en service du PXC 250-II

AVERTISSE- MENT




Les champs magnétiques peuvent influencer le fonctionnement des stimulateurs cardiaques !

Le casque génère des champs magnétiques qui peuvent provoquer des interférences avec les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs implantés.

- ▶ Maintenez le casque à plus de 3 cm (1,2") des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs implantés.

Déplier le casque

- ▶ Défaites le verrouillage de l'arceau en l'écartant légèrement.
- ▶ Dépliez le casque.
- ▶ Tournez les écouteurs de 90° vers l'extérieur.

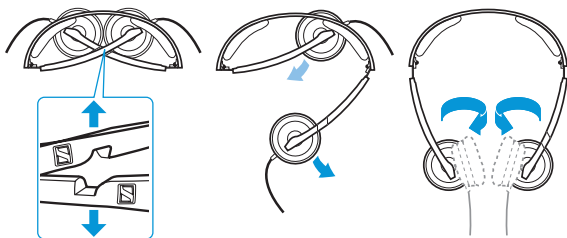


Insérer/remplacer la pile

i Nous vous recommandons d'utiliser une pile au lieu d'une batterie afin d'obtenir la performance optimale du produit.


Pour alimenter la compensation active de bruit Noise-Gard, il vous faut une pile du type AAA.

- ▶ Ouvrez le compartiment à piles ④.
- ▶ Si nécessaire, enlevez la pile usagée.
- ▶ Insérez une nouvelle pile. Respectez la polarité lorsque vous insérez la pile.
- ▶ Fermez le compartiment à piles ④. Le couvercle s'enclenche avec un clic audible.

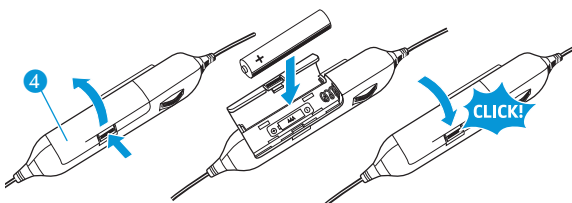

Raccorder le casque


- ▶ Raccordez le câble audio ③ à la prise casque de votre source audio.
Vous entendez le son de votre source audio.
- ▶ Si vous désirez brancher le casque sur un système multimédia de cabine d'avion, faites glisser l'adaptateur avion ⑧ sur le connecteur du câble audio.

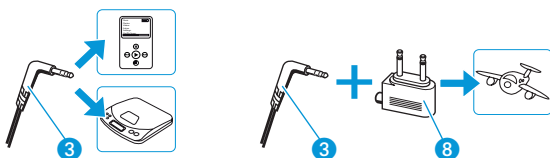

Régler l'arceau du casque

Pour garantir une bonne transmission du son ainsi qu'un confort de port optimal, vous devez adapter le casque à votre tête.

- ▶ Mettez le casque de telle façon que l'arceau ① passe au milieu de la tête.
- ▶ Réglez le casque de manière à ce que
 - les coussinets d'oreille ② se positionnent confortablement sur vos oreilles,
 - l'arceau ① soit appuyé contre la tête.

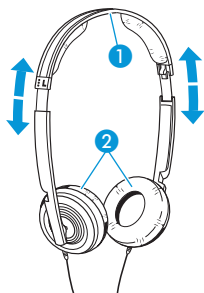

 Vérifier dans un environnement bruyant si les coussinets d'oreille présentent un positionnement optimal pour assurer une atténuation de bruit maximale.

Utilisation du PXC 250-II

Régler le volume

AVERTISSEMENT Risque de troubles auditifs !


MENT



Une écoute prolongée à un volume élevé peut entraîner des dommages irréversibles de l'audition.

- ▶ Avant de mettre le casque, réglez un volume faible.
- ▶ Ne vous exposez pas constamment à des volumes élevés.

-
- ▶ Utilisez le réglage – **VOLUME +** ⑤ pour régler niveau de volume agréable.

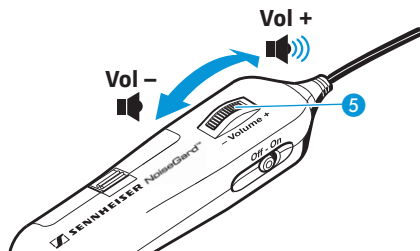

Activer/désactiver la fonction NoiseGuard

Pour activer la fonction NoiseGuard :


- Placez le sélecteur NoiseGuard **On – Off** ⑥ en position **On**.

La LED s'allume en rouge.

Pour désactiver la fonction NoiseGuard :

- Placez le sélecteur NoiseGuard **On – Off** ⑥ en position **Off**.

La LED s'éteint.

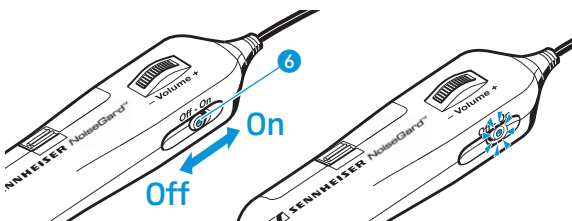


i Quand la pile est presque déchargée, la LED clignote en rouge. La fonction NoiseGuard reste activée pendant environ 2 heures.

Quand la pile est complètement déchargée, la fonction NoiseGuard s'éteint automatiquement. Le signal audio est toujours audible dans le casque.

Transport du PXC 250-II

Pour transporter de façon peu encombrante le casque, vous pouvez le plier **à plat** et de **façon compacte**.

- ▶ Tournez les écouteurs de 90°.
- ▶ Pliez le casque.
- ▶ Verrouillez les branches de l'arceau pour assurer un transport sûr du casque.
- ▶ Placez le casque à plat dans le boîtier de transport.

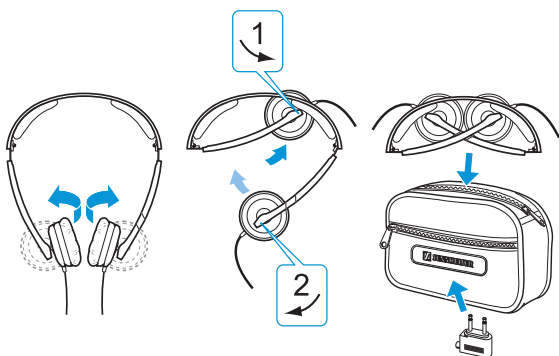

Nettoyage du PXC 250-II

ATTENTION Les liquides peuvent endommager les composants électroniques du produit !

Une infiltration de liquide dans le boîtier du produit peut causer des courts-circuits et endommager les composants électroniques.


- ▶ Eloignez tout type de liquide du produit.

- ▶ Nettoyez exclusivement le produit à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Remplacer les coussinets d'oreille

Vous pouvez remplacer les coussinets d'oreille. Des coussinets d'oreille de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur Sennheiser ou sur www.sennheiser.com, rubrique « Service & Support ».

- ▶ Saisissez les coussinets d'oreille ② par l'envers et tirez-les, en les éloignant des écouteurs.
- ▶ Fixez les nouveaux coussinets d'oreille ② sur les écouteurs.

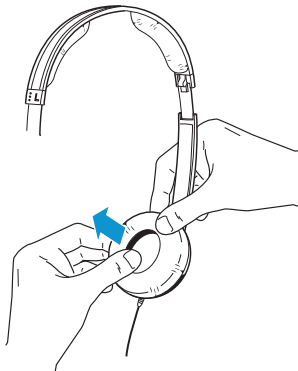

Caractéristiques techniques

Transducteur	dynamique, fermé
Couplage oreille	supra-aural
Réponse en fréquence	10 – 21.000 Hz (–10 dB/1 kHz)
Impédance nominale active/passive	300 Ω /160 Ω
DHT à 1 kHz	< 0,1 %
Niveau de pression acoustique	112 dB SPL à 1 kHz/1 V _{eff}
Atténuation passive des bruits	–15 dB (pour les fréquences supérieures à 1.200 Hz)
Compensation active du bruit NoiseGard	jusqu'à –15 dB (pour les fréquences inférieures à 1.000 Hz)
Connecteur audio	jack 3,5 mm
Adaptateur avion	jack double mono 3,5 mm
Longueur du câble	1,4 m
Poids sans câble et pile	env. 65 g
Alimentation NoiseGard	1 pile 1,5 V, type AAA
Autonomie avec pile	env. 50 heures
Plage de température	0 °C à 40 °C

Déclarations du fabricant

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre une garantie de 24 mois sur ce produit.

Pour avoir les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site web sur www.sennheiser.com ou contacter votre partenaire Sennheiser.

En conformité avec les exigences suivantes

- Directive RoHS (2002/95/CE)
- Directive WEEE (2002/96/CE)
- Directive Piles et Accumulateurs (2006/66/CE)

Déclaration de conformité pour la CE

- 
- Directive CEM (2004/108/CE)

Vous trouvez cette déclaration sur www.sennheiser.com. Avant d'utiliser ce produit, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays !

Pile



La pile fournie peut être recyclée. Jetez la pile usagée dans un conteneur de recyclage ou ramenez-la à votre revendeur. Afin de protéger l'environnement, déposez uniquement des piles complètement déchargées.

Déclaration WEEE



Votre produit Sennheiser a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, susceptibles d'être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques, lorsqu'ils sont arrivés en fin de vie, doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.

Veuillez rapporter ce produit à la déchetterie communale ou à un centre de recyclage. Vous contribuez ainsi à la préservation de l'environnement.

Marques déposées

Sennheiser et NoiseGard™ sont des marques déposées de Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.

En conformité avec :

Europe	CE		
Australie/ Nouvelle Zélande		N340	



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Publ. 04/11
542635/A 02