

Universal Interface UI 710




Gebruiksaanwijzing

Universal Interface UI 710

Met een UI 710 kunt u gelijktijdig de telefoonhoorn en een Sennheiser Headset uit de serie Office of Callcenter aansluiten op een in de handel verkrijgbare telefoon.

U kunt dan omschakelen tussen de headset en de telefoonhoorn.

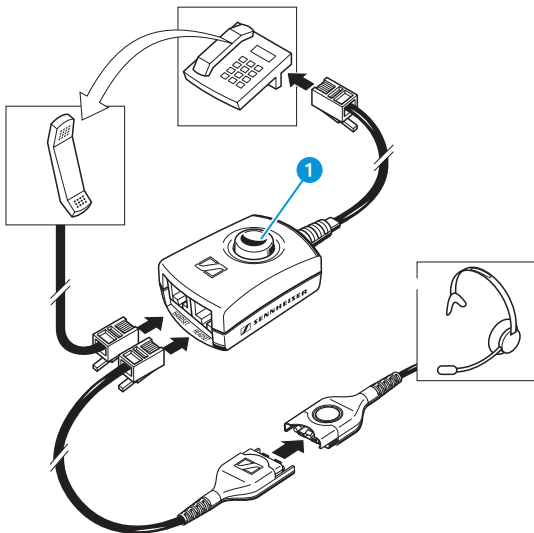

Telefoonhoorn op de UI 710 aansluiten

- ▶ Trek de westernstekker van de telefoonhoornkabel los en steek deze in de bus **HANDSET**, tot hij hoorbaar vastklikt.

UI 710 op de telefoon aansluiten

- ▶ Steek de westernstekker van de aansluitkabel in de vrijgekomen bus van de telefoonhoorn tot deze hoorbaar vastklikt.

Adapterkabel op de UI 710 aansluiten

Om de headset aan te sluiten heeft u een telefoonspecifieke aansluitkabel nodig. Deze is als accessoire bij uw vakhandel verkrijgbaar.

- ▶ Steek de westernstekker van de adapterkabel in de bus **HEADSET** tot deze hoorbaar vastklikt.

Omschakelen tussen de telefoonhoorn en headset

- ▶ Met de toets **1** kunt u omschakelen tussen de headset en de telefoonhoorn.
Toets onder: headset is actief
Toets boven: telefoonhoorn is actief.

De functies van uw telefoon

Ook bij een aangesloten UI 710 kunt u alle functies van uw telefoon gebruiken zoals u gewend bent: u kiest door de telefoonhoorn op te nemen en een nummer in te toetsen. U beëindigt een gesprek door de hoorn op te leggen. De functie "handsfree" kan eveneens net als voorheen worden gebruikt.

Verklaringen van de fabrikant

Garantie

Sennheiser Communications A/S concede una garantía de 24 meses sobre este producto. Puede consultar las condiciones de garantía actuales en la página de Internet www.sennheiser.com u obtenerlas de su distribuidor Sennheiser.

In overeenstemming met onderstaande eisen

WEEE-verklaring (2012/19/EU)



Breng dit product aan het einde van de levenscyclus naar één van de plaatselijke verzamelpunten of naar een recyclingbedrijf.



Batterijen en accu's



De meegeleverde batterijen kunnen worden gerecycled. Lever de batterijen via de batterijcontainer of de vakhandel in. Zorg ervoor, om het milieu te beschermen, dat alleen lege batterijen op de juiste wijze als afval worden behandeld.

Vergunning



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG verklaren, dat dit toestel voldoet aan de toepasselijke CE-normen en voorschriften.

CE-overeenstemming

- EMC-richtlijn (2014/30/EU)
- RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

De verklaring is op internet onder www.sennheiser.com beschikbaar.

Lees voor de inbedrijfstelling de specifieke voorschriften door, die voor uw land van toepassing zijn!



Sennheiser Communications A/S

Industriparken 27, DK-2750 Ballerup, Denmark
www.sennheiser.com

Printed in China, Publ. 05/14, A06